

Installationsanleitung AS 1 für M3

Schritt 1:

Entfernen Sie die normalen Ausgabefächer (im Lieferumfang des M3) wie abgebildet.


☞ *Bewahren Sie die Ausgabefächer gut auf, falls Sie diese später wieder benötigen.*



Schritt 2:


Stecken Sie die Halterungen (8 Stück) wie abgebildet in die dafür vorgesehenen Aussparungen in der Haupthalterung. Achten Sie dabei auf die Nummerierung auf den Halterungen (1 bis 8).

☞ *Die Richtung ist wie abgebildet von rechts nach links!*

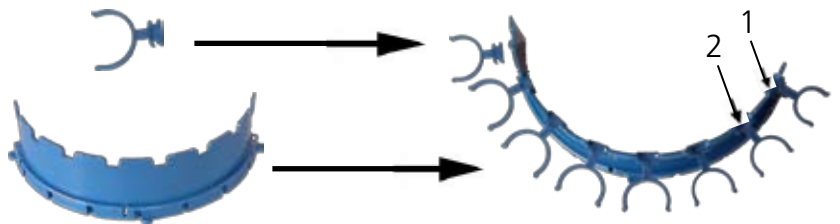

Schritt 3:

Platzieren Sie nun die wie in Schritt 2 beschrieben zusammengebaute Haupthalterung im Bereich der Münzausgabe im M3 (siehe Abbildung rechts).

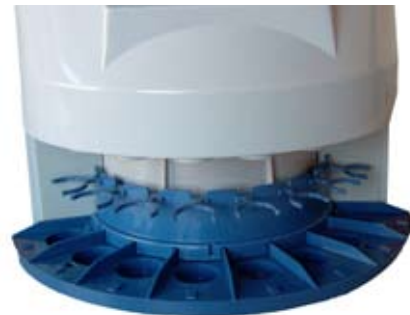

Schritt 4:

Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben (3 Stück) von unten durch die Bodenplatte in die Haupthalterung (siehe Abbildung rechts - rote Kreise).

☞ *Ziehen Sie die Schrauben nur leicht fest, da sie nur der Fixierung dienen.*



Schritt 5:

Führen Sie nun die Münzhülsen in die Halterung in folgender Reihenfolge von rechts nach links ein: 0,01; 0,02; 0,10; 0,05; 0,20; 1,00; 0,50; 2,00.

